

HUŚTAWKA OGRODOWA 2-osobowa
typ: JKSC01
INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup mebli ogrodowych!



WAŻNE, ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ!
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

Przed przystąpieniem do złożenia mebla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.

PRZEZNACZENIE:

DO UŻYTKOWANIA NA ZEWNĄTRZ, DO UŻYTKU DOMOWEGO (INDYWIDUALNEGO).

Typowe zastosowania: do użytkowania na zewnątrz, przeznaczone do użytku prywatnego w miejscach bez dostępu publicznego, takich jak: ogrody, ogrody zimowe, tarasy, duże balkony itp.

WYMIARY:

170x113x154cm

Maksymalne łączne statyczne obciążenie huśtawki wynosi 240kg. W przypadku nadmiernej sumarycznej wagi użytkowników, należy ograniczyć liczbę użytkowników do 1 osoby.

Podane obciążenie maksymalne dotyczy nieruchomej huśtawki (obciążenie statyczne).

Daszek huśtawki ma za zadanie ochronę użytkowników przed słońcem- producent nie gwarantuje nieprzepuszczalności tkaniny dla wody deszczowej.

Huśtawka oferowana jest w kilku wersjach wzorów tkaniny obiciowej oraz koloru ramy.

Przed rozpoczęciem użytkowania mebla, niezbędne jest zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa! W przypadku wątpliwości co do sposobu użytkowania produktu nie należy użytkować mebla lecz zwrócić się o poradę do sprzedawcy lub dystrybutora.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Meble można użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem! Meble przeznaczone są do indywidualnego użytku w otwartej przestrzeni w temperaturach 5-30° C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%. Meble należy użytkować, chroniąc je przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, wiatr, silne słońce) za pomocą odpowiedniego pokrowca. Po zakończeniu użytkowania, podczas przechowywania, w dni deszczowe lub wietrzne meble muszą być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez przeniesienie do zadashowanego, czystego i suchego pomieszczenia. Poduszki i daszek muszą być demontowane każdorazowo na czas wietrznej lub deszczowej pogody. Daszek huśtawki chroni przed słońcem i nie zapewnia ochrony przed deszczem! Huśtawki ogrodowe nie przymocowane w sposób trwały do podłoża nie mogą być pozostawione w ogrodzie ani użytkowane przy silnym wietrze! Meble należy użytkować wyłącznie na twardym, poziomym podłożu- nie mogą być użytkowane na podłożach pochyłych! Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 2,5m od czynnych grzejników gazowych lub źródeł ognia bądź od innych elementów w ogrodzie jak: konarów drzew, kabli elektrycznych, sznurów do bielizny itp.

Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami, co może wpływać na uszkodzenie powłoki malarskiej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem. Nie stawiać na meblach gorących przedmiotów np. naczyń kuchennych, szklanek i kubków z gorącymi napojami.

Przy przemieszczaniu mebli należy zabezpieczyć elementy pokryte powłokami malarskimi. Przemieszczając meble zawsze należy chwycić je od spodu – za sztywne elementy konstrukcji nośnej. Niedozwolone jest stawanie na siedzisku, siadanie na ramie oraz przenoszenie bądź unoszenie mebla, na którym znajdują się ludzie lub przedmioty! Nie przeciążać nadmiernie mebli oraz nie narażać obicia na silne, punktowe napięcia!

Okresowo sprawdzać stan dokręcenia elementów mocujących i w razie potrzeby dokręcić śruby bądź nakrętki. W przypadku: wystąpienia wad produktu, pęknięć powierzchni obiciowych bądź elementów nośnych lub obluźowania elementów, należy natychmiast wycofać mebel z eksploatacji w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi.

Meble ogrodowe nie są zabawkami- użytkowanie dopuszczalne jest dla osób w wieku powyżej 14 lat. Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z mebla. Meble nie mogą być użytkowane przez osoby nietrzeźwe.

Nie wkładać nóg lub rąk w trakcie montażu bądź użytkowania pomiędzy boczne powierzchnie siedziska a ramę konstrukcji huśtawki- ryzyko zranienia. Podczas użytkowania nie doprowadzać do nadmiernego wychylenia siedziska w przód lub w tył, gdyż grozi to: utratą stabilności huśtawki lub uderzeniem innych osób przebywających w pobliżu. Nie doprowadzać do ruchów wzdużnych siedziska; siedzisko musi swobodnie zwisać pomiędzy ramą huśtawki. Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze sprawdzić czy sprężyny, na których podwieszony jest siedzenie są prawidłowo zaczepione do uchwytów.

Montaż mebli

Montażu wstępnego (po zakupie) dokonać na równej, utwardzonej powierzchni.

Niedopuszczalny jest montaż mebli na podłożu gruntowym lub trawiastym oraz przy silnym wietrze, ze względu na ryzyko zagubienia elementów lub błędny montaż konstrukcji.




Do montażu wymagana jest obecność, co najmniej dwóch osób! Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu miejsca montażu. Klucze niezbędne przy skręcaniu konstrukcji huśtawki nie są załączone i należy je zabezpieczyć we własnym zakresie.

Proszę rozpakować huśtawkę a następnie zidentyfikować poszczególne jej części zgodnie z poniższym rysunkiem. Upewnić się przed rozpoczęciem montażu czy elementy są kompletne. Elementy montażowe huśtawki oznaczono literami z podaniem ich ilości:

 A-2	 B-2	 C-1	 D-1	 E-2
 F-1	 G-1	 H-2	 I-2	 J-1
 K-1	 L-2	 M-2	 N-4	 O-1
 P-4	 Q-6	 R-2	 S-1	 T-4
 U-2	 V-2	 W-2	 X-1	 Y-1
 Z-21	 I-21	 II-2	 III-25	 IV-2

- 1) Montaż rozpocząć od złożenia głównej ramy: najpierw połączyć elementy górnej ramy: C i D za pomocą śruby W i podkładek III.
- 2) Następnie dokręcić do niej prawe i lewe części nóg przednich A i tylnych B za pomocą śrub P i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.
- 3) Zamocować do prawej i lewej nogi poprzeczki rozpirającej E używając śrub T i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.
- 4) W dalszej kolejności złożyć z dwóch części F i G poprzeczkę tylną i zespolić ją za pomocą śruby S i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.

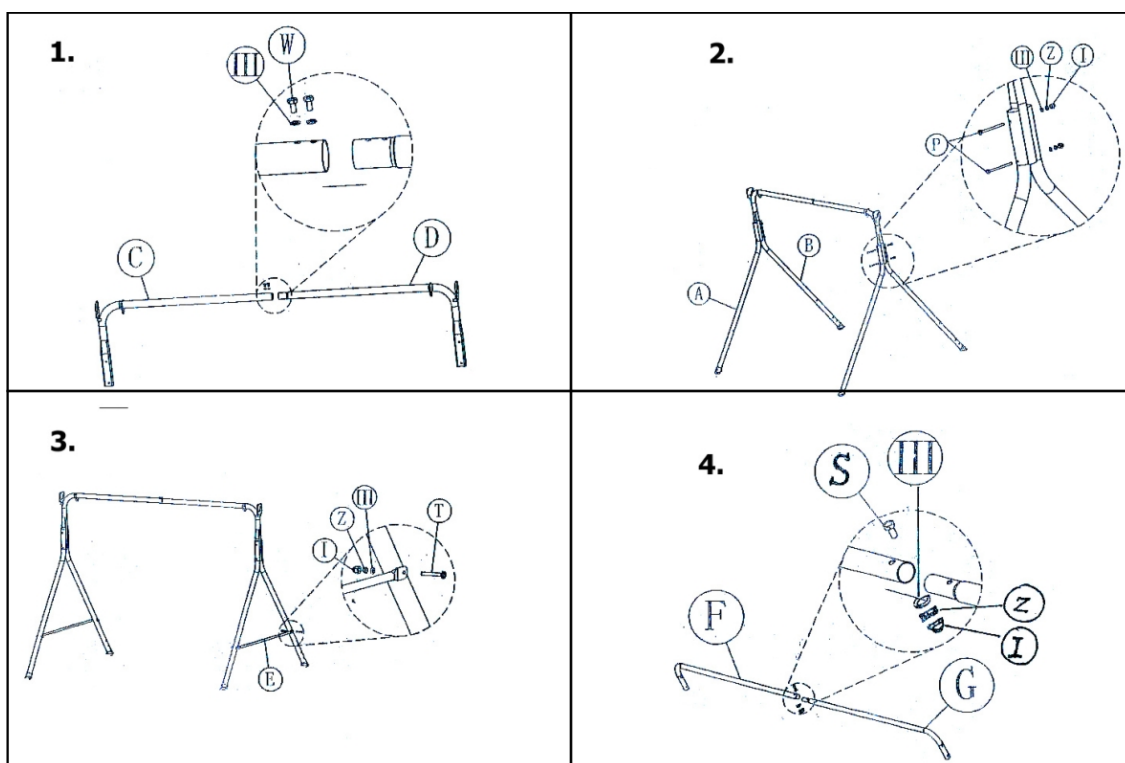


5) Przymocować zmontowaną uprzednio poprzeczkę tylną F+G do tylnych nóg ramy za pomocą śrub Q i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.

6) Po zakończeniu montażu ramy głównej zespolić: siedzisko wraz z poprzeczkami bocznymi za pomocą śrub R i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.

7) Dokręcić drugą część poprzeczki bocznej do siedziska za pomocą śrub Q i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.

8) Następnie zamontować do wysięgników N siedzienie J za pomocą śrub U i nakrętek z podkładkami i kołpakami Z, III, I.

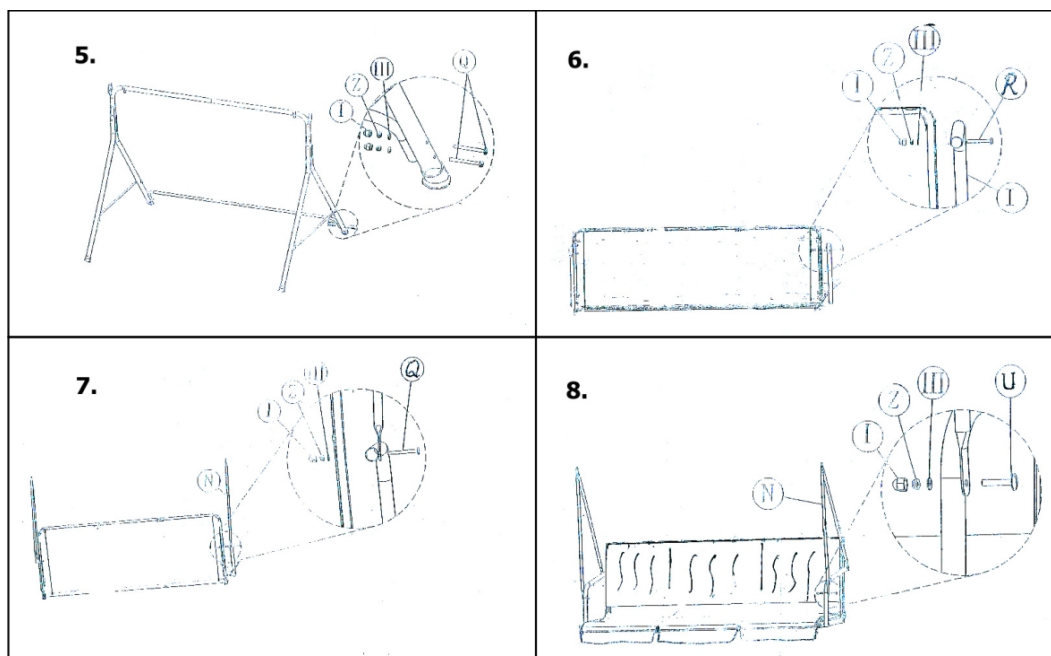


9) Na zaczepy górnej ramy nałożyć sprężyny mocujące H. Wysięgniki z siedziskiem podwiesić do ramy głównej za pomocą dwóch metalowych sprężyn H.

10) Przykręcić obie ramy daszka K do górnej części ramy za pomocą śrub IV, podkładek III i nakrętek Z, II, I.

11) Ostatnim etapem jest montaż daszka do ramy głównej. Proszę najpierw nasunąć rurki M w tunele w pokryciu daszka O. Następnie połączyć (wsunąć) oba elementy ramy daszka M i L.

12) Na siedzisko i oparcie nałożyć tkaninę obiciową K.

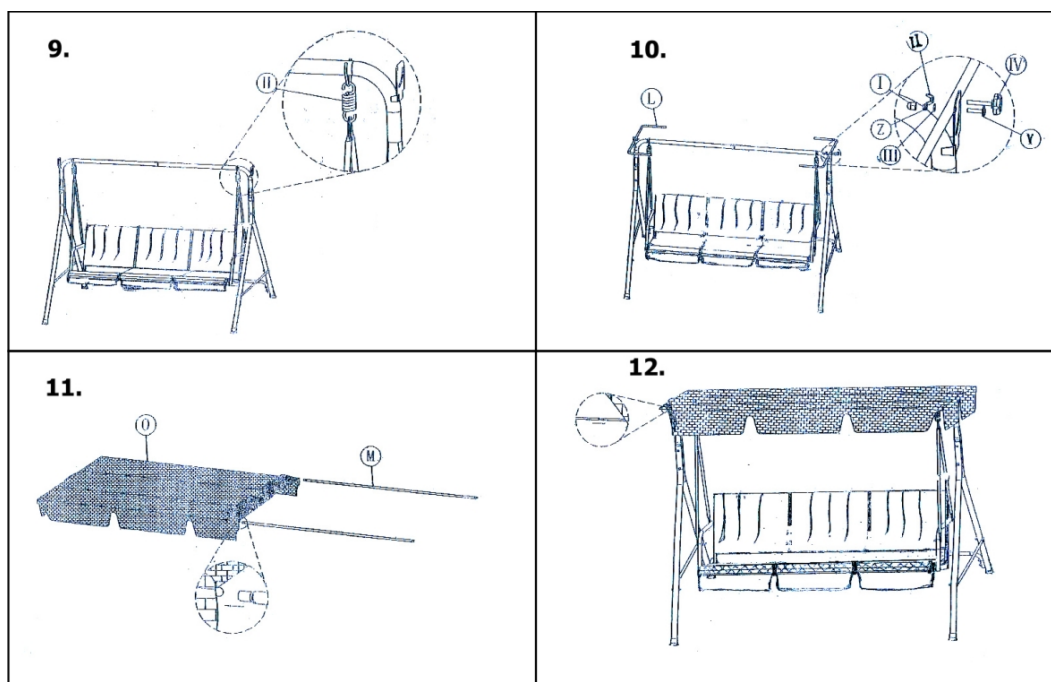

Konserwacja

Regularna konserwacja przedłuża trwałość mebli ogrodowych.

Przed sezonem dokonać oględzin mebla pod kątem spójności jego konstrukcji oraz sprawdzić stopień dokręcenia elementów mocujących.

Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem. W przypadku pojawienia się rdzy na elementach metalowych w trakcie użytkowania, należy po oczyszczeniu rdzy zabezpieczyć powierzchnię za pomocą silikonu, farby bądź lakieru do metalu, po uprzednim wykonaniu próby na mało widocznej części mebla.

Z mebli pokrytych materiałem jak najczęściej usuwać kurz i drobne zanieczyszczenia odkurzaczem. Jeśli na części wykonane z materiału zostanie wylany jakiś płyn bądź powstanie zabrudzenie, należy usunąć plamę wykonując ruchy od brzegów ku środkowi, aby zapobiec rozszerzaniu się zabrudzenia. Tkaninę tapicerki czyścić wyłącznie specjalnymi detergentami przeznaczonymi do tkanin. Najpierw należy przetestować działanie detergentu na niewidocznej części tapicerki. Unikać nadmiernego zawilgocenia tkaniny. Zawsze stosować jedynie dobrze znane środki czyszczące i przestrzegać instrukcji ich producenta. Części metalowe i z tworzywa sztucznego można czyścić wilgotną ściereczką. W razie konieczności można zastosować ciepły rozcieńczony łagodny środek myjący a następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

Nigdy nie używać myjek ciśnieniowych, druciaków, wybielaczy, kwasów lub rozpuszczalników do czyszczenia mebla!

Nie dopuszczać do dłuższego pozostawiania wody na powierzchni mebli ogrodowych - rozlaną wodę zebrać za pomocą wilgotnej ściereczki.

Zawsze zaleca się zabezpieczenie mebla za pomocą odpowiedniego pokrowca gdy nie jest użytkowany.

Po zakończeniu użytkowania meble muszą zostać: wstępnie oczyszczone a następnie delikatnie przetarte czystą suchą tkaniną. Niedozwolone jest przechowywanie zawilgoconych mebli. Po sezonie meble muszą zostać przeniesione z ogrodu do zadanego, czystego i suchego pomieszczenia. Na czas deszczu oraz silnego wiatru należy zdjąć i zabezpieczyć płócienny daszek oraz obicie siedziska. Huśtawkę okryć odpowiednim pokrowcem.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.

Floraland Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Poland
www.floraland.pl www.mastrgrillparty.pl

JKSC01(B) 