

GRILL ELEKTRYCZNY  
MG401  
INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu Master Grill&Party przeznaczonego do amatorskiego użytku.



**WAŻNE!** Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości.

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Grill należy ustawić na stabilnym, płaskim, poziomym podłożu, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu lub zadaszonym tarasie, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.
2. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podtóg, paliwa itp.
3. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Gniazdko zasilania musi być wyposażone w bolec uziemiający. Nie podłączać grilla poprzez minutniki bądź inne urządzenia sterujące.
4. Każdorazowo przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić stan izolacji przewodu elektrycznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć, przecięcia czy też nadtopienia izolacji zaniechać użytkowania grilla i zwrócić się do serwisu w celu wymiany uszkodzonych części.
5. Urządzenie oraz kabel zasilający nie mogą znajdować się w pobliżu gorących powierzchni lub ognia.
6. Kabel przyłączeniowy nie powinien być poskręcany ani przedłużany.
7. Nigdy nie dotykać metalowych części grilla, gdy urządzenie jest pod napięciem!

8. Nie używać urządzenia, gdy jest wilgotne lub gdy jest narażone na bezpośrednie działanie wilgoci bądź opadów atmosferycznych. Nie schładzać gorącego grilla wodą.
9. Nie użytkować urządzenia, jeśli taca umieszczona w korpusie pod grzałką nie jest zanurzona w wodzie (patrz uwagi w instrukcji użytkowania)!
10. UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad grillem! Nie dotykać grilla lub jego elementów nieośloną dłonią. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne.
11. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 1.0 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
12. OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności!
13. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
14. Po zakończeniu grillowania lub przed przystąpieniem do czyszczenia ustawić pokrętko w pozycji „OFF” i odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci.
15. Przed zakończeniem pracy zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny. Nie pozostawiać urządzenia na noc na zewnątrz pomieszczeń.
16. W przypadku poparzenia: odłączyć urządzenie od sieci, natychmiast schłodzić oparzone miejsce zimną wodą i skontaktować się z lekarzem.
17. Nie dokonywać samowolnych napraw oprócz czynności obsługowych opisanych w niniejszej instrukcji, bądź modyfikacji urządzenia. W razie potrzeby zwrócić się do serwisu.
18. Podczas użytkowania grilla elektrycznego nie stosować nigdy do podnoszenia temperatury środków łatwopalnych (węgla drzewnego, rozpatek, rozpuszczalników itp.)!
19. Przy pierwszym użyciu włączyć grill przy nastawieniu na połowę mocy i pozostawić pod nadzorem przez 20 minut, przed ułożeniem potraw na ruszcie.
20. W celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy, ruszt grzałki grilla elektrycznego nie może być przykrywany żadnym materiałem osłonowym np. tackami do grillowania, folią aluminiową bądź przezroczystą, rękawami do pieczenia, pokrywkami bądź pojemnikami itp. Nakrycie grilla elektrycznego wyżej wymienionymi materiałami może spowodować wzrost temperatury grzałki ponad dopuszczalną i być potencjalnie niebezpieczne dla użytkownika bądź spowodować uszkodzenie urządzenia!
21. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed zakończeniem pracy.
22. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów Master Grill&Party.

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

### I. Przeznaczenie i parametry techniczne

Grill elektryczny przeznaczony wyłącznie do przygotowywania potraw. Inne zastosowania urządzenia nie są dopuszczalne! Użytkować wewnątrz pomieszczeń, w miejscach dobrze wentylowanych i na utwardzonym, niepalnym podłożu, gdzie dostępne jest zasilanie elektryczne 230V zgodne z klasą ochronności I- wyposażone w instalację z przewodem uziemiającym.

Urządzenie posiada grzałkę elektryczną wraz z wyłącznikiem zabezpieczającym oraz termostat z wyłącznikiem służący do ustawienia żądanej temperatury grillowania oraz

załączenia urządzenia. Pod grzałką umocowana jest aluminiowa tacka do zbierania ociekającego z potraw tłuszczu.

W dolnej części grilla umieszczono półkę na przyprawy lub potrawy do grillowania.

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]             | 230                         |
| Częstotliwość znamionowa prądu [Hz] | 50                          |
| Moc znamionowa [W]                  | 2000                        |
| Temperatura grillowania potraw [°C] | w zakresie około 60-180     |
| Stopień ochrony elektrycznej IP     | IPX4                        |
| Klasa ochronności                   | I                           |
| Użytkowanie                         | wyłącznie w pomieszczeniach |

## II. Montaż

Prosimy rozpakować elementy urządzenia z opakowania i zidentyfikować poszczególne części. Dokonać montażu zgodnie z rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Po zakończeniu montażu upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Po pierwszym użyciu zaleca się powtórne sprawdzenie i ewentualne dokręcenie elementów mocujących. Montaż przeprowadzić przy urządzeniu odłączonym od sieci zasilającej!

### Instrukcja montażu:

1. Natóż od dołu 4 podstawy nóg i przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je przymocować.
2. Skręć nogi z dolną półką za pomocą 8 śrub.
3. Natóż zmontowany grill na nogi, aby oparły się o podstawy nóg.
4. Na misę nalej ostrożnie zimną wodę, uważając, aby nie zamoczyć grzałki, termostatu i przewodu zasilającego. Poziom wody powinien wahać się między znacznikami MIN i MAX.
5. Natóż na misę z nalaną wodą aluminiową tackę do zbierania tłuszczu.
6. Zamocuj grzałkę wsuwając ją od przodu do występu miski. Upewnij się iż grzałka jest pewnie zamocowana do miski, w przeciwnym wypadku wyłącznik bezpieczeństwa nie dopuści do załączenia się urządzenia!
7. Natóż owiewkę na misę, mocując ją zaczepami do górnej części miski.
8. Wstaw na misę, powyżej grzałki, ruszt grillowy.

## III. Użytkowanie


UWAGA Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność!

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej.
2. Wybierz płaskie, bezpieczne i czyste pomieszczenie do grillowania potraw o dobrej wentylacji i z dala od przedmiotów łatwopalnych.
3. Zdejmij grzałkę i ruszt. Oczyszczyć ruszt i inne części grilla zgodnie z opisem w rozdziale „czyszczenie urządzenia”.
4. Na misę grilla nalej czystej wody w takiej ilości, aby poziom wody znajdował się między znacznikami MIN i MAX wytłoczonymi na tylnej ścianie miski. Natóż tackę na ociekający tłuszcz a następnie grzałkę i ruszt.
5. Do grillowania używaj wyłącznie rozmrożonych produktów. Umieść potrawy w środkowej części rusztu. Nie obciążaj nadmiernie rusztu!

6. Upewnij się, iż panel termostatu z grzałką jest pewnie zamocowana do misy, w przeciwnym wypadku wyłącznik bezpieczeństwa nie dopuści do załączenia się urządzenia!
7. Podłącz urządzenie do źródła prądu wyposażone w gniazdko z bolcem uziemiającym i przekręć pokrętkę termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara dla wybrania odpowiedniej temperatury grillowania dla danej potrawy. Pozycja „OFF” wskazuje wyłączenie urządzenia, a „MAX”- najwyższą temperaturę pracy.
8. Produkt wyposażony jest w termostat okresowo włączający i wyłączający grzałkę dla uzyskania żądanej temperatury. Z tego powodu lampka kontrolną umieszczona na panelu termostatu okresowo zapala się i gaśnie podczas pracy. Zapalenie się lampki sygnalizuje pracę grzałki. Zużycie energii elektrycznej jest zależne od ustawienia termostatu. W przypadku długotrwałego grillowania zaleca się ustawienie grzałki na pozycję „MAX”.
9. Ułóż potrawy (kiełbaski, ryby) bezpośrednio na ruszcie, w łądycznej masie nie przekraczającej 1,5kg. **Nie używaj nigdy folii plastikowej bądź aluminiowej bądź tacek grillowych do nakrycia rusztu!**
10. Nigdy nie używaj węgla drzewnego lub rozpałek przy użytkowaniu grilla elektrycznego!
11. W przypadku, gdy rynienka do zbierania tłuszczu zapełni się, należy odłączyć zasilanie od urządzenia i usunąć nadmiar tłuszczu. Nadmiar tłuszczu może spowodować zapalenie się potrawy bądź grilla. W czasie pracy można w każdej chwili wyłączyć grzałkę przekręcając pokrętkę termostatu w pozycję „OFF” lub odłączając gniazdko od prądu.
12. Po zakończonej pracy gdy potrawy są odpowiednio upieczone przekręć pokrętkę termostatu na pozycję wyłączoną „OFF” i odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Po ostygnięciu urządzenia oczyść grill zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „czyszczenie urządzenia”. Do oziębiania nie używaj wody lub innych płynów, gdyż może to spowodować porażenie prądem!

### Regulacja wysokości rusztu

Ruszt może zostać umieszczony na różnych wysokościach (pozycja 1, 2 lub 3). Im wyżej umieszczony ruszt tym potrawa jest słabiej ogrzewana.

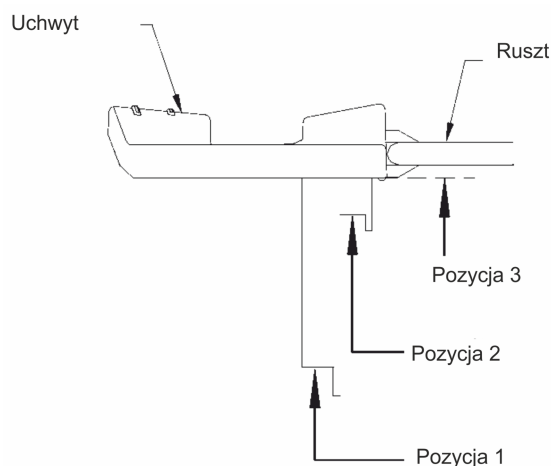

### IV. Czyszczenie urządzenia

1. Zawsze odłączaj zasilanie od urządzenia przed czyszczenia grilla. Upewnij się czy grill jest zimny. Nigdy nie czyść urządzenia, które jest gorące!
2. Roztóż elementy grilla w kolejności odwrotnej do wskazanej w instrukcji montażu. Po zdjęciu grzałki ostrożnie usuń wodę z misy a następnie wytrzyj wilgoć suchą tkaniną.
3. Oczyść grzałkę za pomocą wilgotnej miękkiej tkaniny. Nie używaj wody do czyszczenia elementów elektrycznych grilla! Uważaj aby wilgoć nie pozostała na żadnych z części grilla mających kontakt z napięciem elektrycznym: grzałce, elementach termostatu, przewodzie zasilającym, itp.
4. Następnie oczyść misę, ruszt, tackę do zbierania tłuszczu itp. za pomocą wody z niewielką ilością środka do mycia naczyń.
5. Do czyszczenia nie używaj drucianych szczotek, myjek aluminiowych lub proszku czyszczącego. Upewnij się, że elementy elektryczne i ich osłony nie są wilgotne.

## V. Przechowywanie

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy grill jest zimny. Grill przechowywać w czystym i niezawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek!

## VI. Usuwanie usterek i postępowanie reklamacyjne


Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik sieciowy, który automatycznie odłącza grzałkę, gdy ta nie znajduje się na obudowie grilla. W przypadku, gdy grzałka grilla nie grzeje, należy w pierwszej kolejności skontrolować, czy ruszt grzewczy z termostatem jest poprawnie zamocowany na korpusie grilla (boleć w obudowie misy musi w sposób ciągły naciskać na wyłącznik znajdujący się pod pokrywą panelu termostatu).

Każde inne uszkodzenie, zwłaszcza uszkodzenie grzałki, kabla zasilającego, termostatu, nie może być samodzielnie naprawiane przez użytkownika. W powyższym przypadku należy przekazać urządzenie do specjalistycznego serwisu.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do odbiorcy. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu zgodności z umową sprzedaży bądź gwarancji powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia i zgłaszane wraz z dowodem zakupu.

## VII. Zestawienie elementów urządzenia

Schemat elementów grilla

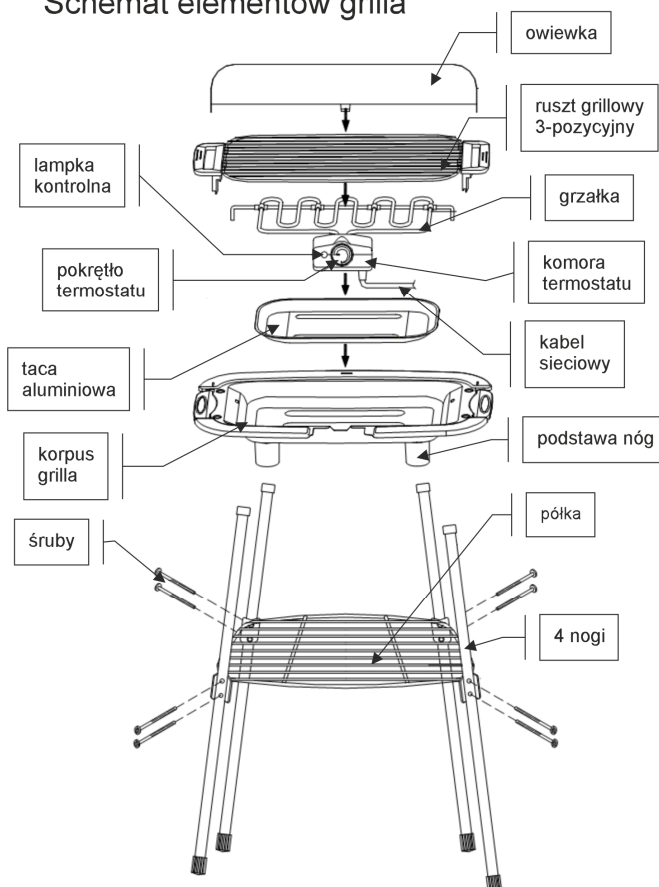

## VIII. Certyfikaty bezpieczeństwa i oznaczenia

Urządzenie posiada następujące certyfikaty i oznaczenia:

Certyfikat CE



Urządzenia opatrzone tym znakiem podlegają europejskiej Dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2002/96/WE, która oznacza konieczność selektywnej zbiórki odpadów. Po zakończonej eksploatacji urządzenia nie wolno wyrzucać ani składować z innymi odpadami, lecz powinno być ono zwrócone przez konsumenta do sprzedawcy bądź importera lub dostarczone do Sieci Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka zużytego sprzętu zmniejsza negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka!



Klasa ochronności: IPX4



Do użytku wewnątrz pomieszczeń



---

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.

---

Floraland Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska  
[www.floraland.pl](http://www.floraland.pl) [www.mastergrillparty.pl](http://www.mastergrillparty.pl)

---

## KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI

Produkt zakupiony i użytkowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi.

Niniejsza karta gwarancyjna wraz z czytelnym dowodem zakupu: fakturą bądź paragonem oraz z reklamowanym produktem jest dowodem przysługującej gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupionych urządzeń, w których uszkodzenia powstały na skutek:

- niewłaściwej lub niestarannej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub na skutek niewiedzy użytkownika bądź nieprzestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania,
- mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego wskutek: przeciążenia, niewłaściwego przechowywania, transportu lub nie wykonania przewidzianych zabiegów konserwacyjnych,
- naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji,
- napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione,
- czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika, w wyniku których wada powstała,
- działania siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.),
- używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów eksploatacyjnych nie przeznaczonych do używania z danym produktem,

Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może rzecz naprawić poprzez: naprawę bądź wymianę części uszkodzonej, lub wymianę całej rzeczy. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłużona o czas usuwania wady przez gwaranta. W razie wymiany artykułu lub jego części na nowe bądź ich naprawy w ramach gwarancji, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu odpowiednio do artykułu lub jego części.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży.

### Postępowanie reklamacyjne:

W przypadku reklamacji użytkownik ma obowiązek dostarczenia wadliwego urządzenia do miejsca jego zakupu. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć sprzedawcy czyste i kompletne urządzenie wraz z krótkim opisem stwierdzonych wad. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia lub jego uszkodzonej części w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia do sprzedawcy. Jeśli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin ten ulega stosownego przedłużeniu o okres sprowadzenia części, przy czym Gwarant dąży do należytej staranności, aby usunąć wadę, w możliwie najkrótszym terminie.

| Model                                |  | data zakupu<br>(czytelnie) |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| miejsce zakupu                       |  |                            |  |
| pieczęć i<br>podpis<br>sprzedawcy    |  |                            |  |
| data zgłoszenia<br>i opis reklamacji |  |                            |  |
| data zgłoszenia<br>i opis reklamacji |  |                            |  |
| data zgłoszenia<br>i opis reklamacji |  |                            |  |

Gwarant: Floraland Sp. z o.o. Sp. k, ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska