

GRILL PALENISKO OGRODOWE MG404 INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu Master Grill&Party.



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, niezbędne jest zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa! Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość.



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
2. Palenisko należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Zawsze należy ustawiać palenisko w bezpiecznej odległości od przewodów elektrycznych i przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa, butli z gazem itp. Nie używać paleniska na pokładach jachtów, przyczep itp.
3. Przy użytkowaniu jako palenisko używać jako paliwa wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejk, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu itp. W przypadku użytkowania jako grill dopuszczalne jest stosowanie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.
4. Nie napełniać nadmiernie miski paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 3/4 pola średnicy miski.
5. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
6. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
7. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.
8. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 2.0 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
9. Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
10. Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!

11. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej. Nie nastawiać twarzy w kierunku wylatujących iskier.
12. Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
13. Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniu pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem.
14. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów Master Grill&Party.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

I. Schemat budowy urządzenia

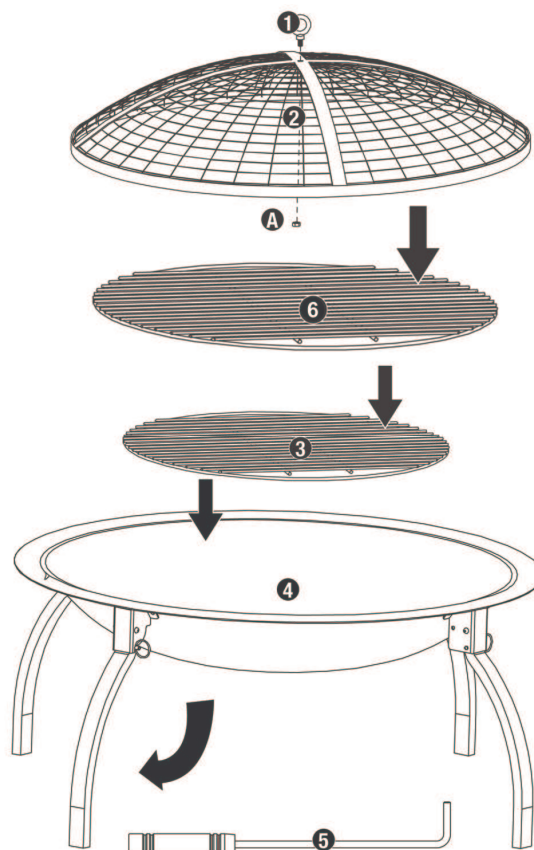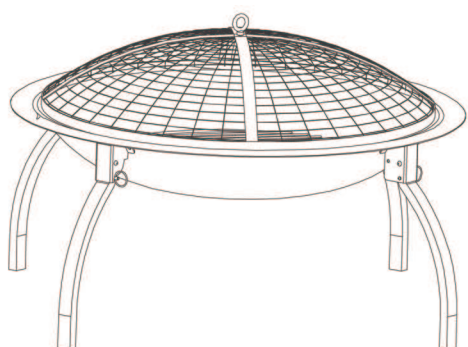

Elementy składowe i montażowe:

1. Uchwyt pokrywy- 1szt
2. Ażurowa pokrywa- 1szt
3. Ruszt węglowy- 1szt
4. Misa z odchylanymi nogami- 1szt
5. Uchwyt do podnoszenia pokrywy- 1szt
6. Ruszt grillowy- 1szt
- A. Nakrętka heksagonalna M6- 1szt

II. Montaż

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania. Odciągnąć kolejno zawlecзки każdej z nóg i rozłożyć nogi. Upewnić się czy wszystkie nogi są zablokowane w położeniu roboczym przed rozpoczęciem użytkowania!

Na dno misy włożyć ruszt węglowy. Następnie nałożyć ruszt grillowy. Przykręcić uchwyt pokrywy za pomocą nakrętki M6. Ażurowa pokrywa chroni przed rozprzestrzenianiem iskier przez wiatr i powinna być nałożona za pomocą uchwyty po rozpaleniu paleniska.

III. Użytkowanie

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, zatrucie przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych!

Przed grillowaniem upewnić się czy ruszt oraz misa są czyste i nie wymagają oczyszczenia a urządzenie jest stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń mechanicznych, przepalenia paleniska bądź nie posiada ostrych części konstrukcji. Ustawić palenisko na płaskim, niepalnym podłożu, na zewnątrz budynku. Upewnić się czy misa jest pozbawiona popiołu. W centralnym miejscu rusztu węglowego ułożyć podpałkę. Następnie palenisko dopełnić paliwem w ilości nieprzekraczającej 3/4 pola średnicy misy. Nałożyć ruszt. Następnie rozpalić ogień. Ostrożnie nałożyć pokrywę posługując się uchwytem. Nie chwytać nigdy uchwyty pokrywy nieosłoniętą dłonią, aby uniknąć poparzenia! Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia paliwa należy posłużyć się szczypcami. Nie odkładać gorącej pokrywy oraz uchwyty na trawę, elementy drewniane lub meble.

W przypadku wypadnięcia paliwa na zewnątrz misy należy je natychmiast ugasić! Przed ułożeniem potraw na ruszcie należy poczekać aż węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu. Na ruszcie grillowym ułożyć potrawy w masie nieprzekraczającej 2.0kg. Zaleca się używanie aluminiowych tacek grillowych do przyrządzania potraw, aby uniknąć zapalenia się skapującego tłuszczu.

Nie chwytać uchwyty rusztu nieosłoniętą dłonią, aby uniknąć poparzenia!

IV. Przechowywanie

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy grill jest zimny. Do dogaszania nie używać wody! Następnie usunąć popiół z misy, oczyścić i umyć ruszt.

Grill przechowywać w czystym i niezawilgoconym pomieszczeniu.

Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek!

V. Postępowanie reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem zgodnie z powyższą instrukcją obsługi lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Floraland Distribution Sp. z o.o.
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Poland
www.floraland.pl
