

**GRILL KOCIOŁEK PODWÓJNIE EMALIOWANY Z POPIELNIKIEM**  
**model: MG410 & MG411**  
**INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEŃSTWA**

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zakup produktu Mastergrill.

Niniejsza instrukcja dotyczy grilli kociołków ruchomych, z popielnikiem :

MG410- średnica 46cm, wysokość 90cm oraz

MG411- średnica 57cm, wysokość 95cm



**WAŻNE!** Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu. Zalecamy zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, niezbędne jest zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa!













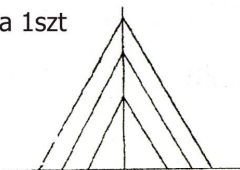





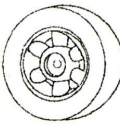

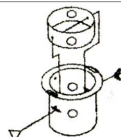


### **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

1. Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
2. Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
3. **UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
4. Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem!
5. Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 1/2 pojemności misy.
6. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30minut zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
7. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.
8. Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru. Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od grilla.
9. Zawsze należy upewnić się, że grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi poparzeniem lub pożarem.
10. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla. Nie dotykać grilla nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej.
11. Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
12. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 1.5 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
13. Jako paliwa do grillowania używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.
14. W trakcie przemieszczania grilla na kółkach należy zwrócić szczególną uwagę na pokrywę i ruszt, przemieszczanie może odbywać się tylko bardzo wolno, przy zimnym grillu, po płaskiej, równej powierzchni, w trakcie przemieszczania przednia noga grilla nie może być uniesiona wyżej niż 5-8 cm. – Przy uniesieniu nogi powyżej podanej wartości grill może stracić stabilność!
15. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem grilla, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów do grillowania Mastergrill.

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

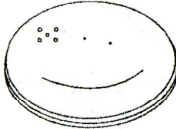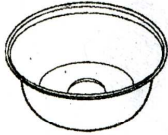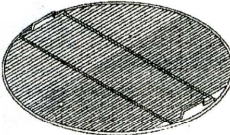
### I. Schemat budowy urządzenia

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części.

 A. śruba 30mm 3szt	 B. śruba 20mm 6szt	 C. śruba 10mm 5szt
 D. śruba wentylatora z nakrętką 10mm 1szt	 E. nakrętka 1szt	 podkładki: 6szt+3szt
1. Pokrywa 1szt 	2. Misa 1szt 	3. Ruszt na potrawy 1szt 
4. Ruszt węglowy 1szt 	5. Noga krótka 2szt (do kółek) 	6. Noga długa 1szt 
7. Półka 1szt 	8. Osłona mocująca nogi 1szt 	9A. Rączka pokrywy 1szt 
9B. Rączka miski 2szt 	10C. Rączka popielnika 1szt 	10. Kryza popielnika 1szt 
11. Koła 2szt 	12. Uchwyt wewnętrzny pokrywy 1szt 	13. Popielnik 1szt 
14. Osłona wentylacyjna 1szt 	15. Podpórka rusztu 2szt 	

## II. Montaż

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części. Dokonać montażu zgodnie z powyższym rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Przed użytkowaniem upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone!

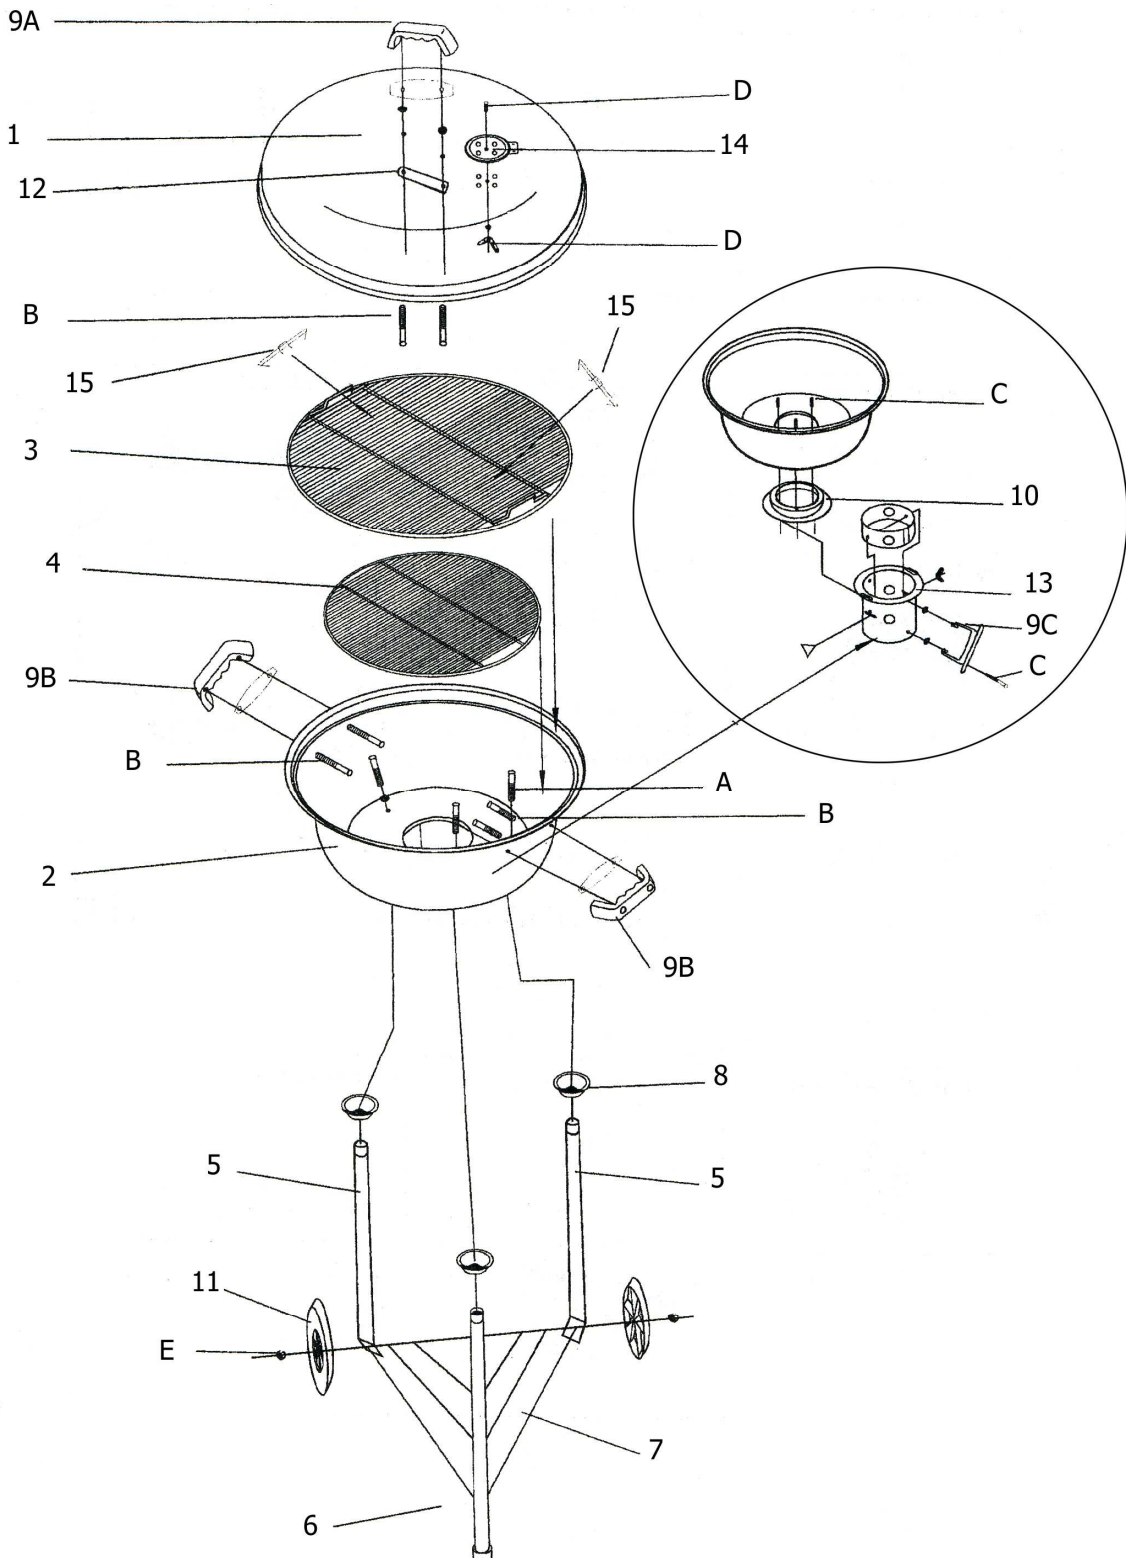

### **Kolejność montażu:**

1. Zamocuj wierzchnią rączkę 9A do pokrywy 1. Po spodniej stronie pokrywy zamocuj uchwyt wewnętrzny 12 służący do wieszania pokrywy na boku misy. Całość skręć śrubami B stosując małe podkładki pod łby śrub.
2. Na zewnątrz pokrywy przymocuj osłonę wentylacyjną poprzez śrubę z nakrętką motylkową D.
3. Zamocuj nogi krótsze 5 i dłuższe 6 do misy 2 poprzez osłony 8 za pomocą śrub A i kompletu dużych podkładek.
4. Do nóżek 5 i 6 zamocuj półkę, nałóż koła 11 i dokręć nakrętką E.
5. Do dołu misy 2 zamocuj kryzę popielnika 10 poprzez śruby A.
6. Przymocuj rączki 9A i 9B do boku misy poprzez śruby B i małe podkładki (4szt).
7. Do wnętrza misy 2 wsuń kolejno: mniejszy ruszt węglowy 4 oraz większy ruszt na potrawy 3.
8. Na ruszt na potrawy 3 nałóż 2szt podpórek rusztu, tak jak pokazano na rysunku.
9. Zmontuj popielnik zgodnie z rysunkiem. Przymocuj rączkę popielnika 10C/9C do zbiornika popielnika za pomocą śrub C i nasuń popielnik na dolną część kryzy popielnika znajdującą się na dole misy.

### **III. Użytkowanie**

**UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nie przeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, zatrucie przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych!


Przed grillowaniem upewnić się czy ruszt oraz misa są czyste i nie wymagają oczyszczenia a urządzenie jest stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń mechanicznych, przepalenia paleniska bądź nie posiada ostrych części konstrukcji. Ustawić grill na płaskim, niepalnym podłożu, na zewnątrz budynku. Na ruszcie węglowym ułożyć węgiel drzewny lub brykiet w ilości nie przekraczającej 1/2 objętości misy. Zaleca się używanie aluminiowych tacek grilowych do przyrządzania potraw, aby uniknąć zapalenia się skapującego tłuszczu. Ostrożnie umieścić czysty ruszt na potrawy używając rękawicy ochronnej.

Następnie rozpalić ogień, czekając aż węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu.

Na ruszcie grilowym ułożyć potrawy w masie nie przekraczającej 1.5kg.


Nie chwycić uchwytu rusztu nieosłoniętą dłonią, aby uniknąć poparzenia!

Grill kociołek umożliwia różne sposoby opiekania/duszenia potraw dzięki obecności zdejmowanej pokrywy: opiekanie bezpośrednio od dołu rusztu bądź też duszenie za pomocą cyrkulującego strumienia powietrza.

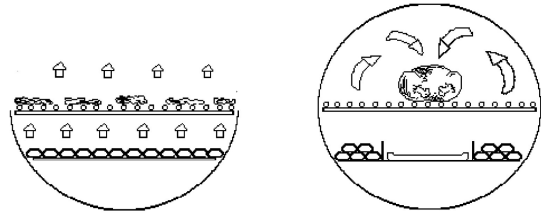

#### **IV. Przechowywanie**

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy grill jest zimny. Do dogaszania nie używać wody! Następnie usunąć popiół z miski, oczyścić i umyć ruszt.

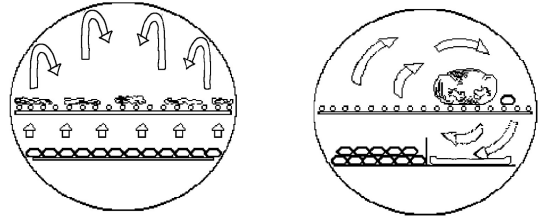

Grill przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek!

#### **V. Postępowanie reklamacyjne**

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem zgodnie z powyższą instrukcją obsługi lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

---

**Floraland Distribution Sp. z o.o.**  
**ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Poland**  
*www.floraland.pl*

---