

GRILL RUCHOMY, OKRĄGŁY 46cm

SUP613

INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu Supergrill przeznaczonego do amatorskiego użytku.
























WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. **UWAGA!** Nie używać wewnątrz pomieszczeń! Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, w namiotach, na łodziach itp!
2. Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.
3. **UWAGA!** Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nigdy nie przemieszczaj grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części grilla. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad grillem! Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać: ruszta do pieczenia i na węgiel drzewny, popiołu, węgla i grilla kiedy są gorące
4. W trakcie przemieszczania zimnego grilla przed i po użyciu należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie ruszta; przetaczanie zimnego grilla na kółkach może odbywać się tylko bardzo wolno, po poziomej i równej powierzchni.
5. Jako paliwa do grillowania potraw używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie napełniać nadmiernie miski paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepętnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 1/3 pojemności miski.
6. **UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!
7. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
8. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą (szarego) popiołu!
9. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 1.5 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
10. **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności!
11. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
12. Nie używać wody do dogaszania grilla! Rekomendowany jest piasek.
13. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy- usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!
14. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów Master Grill&Party (rękawica, szczypce itp).

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

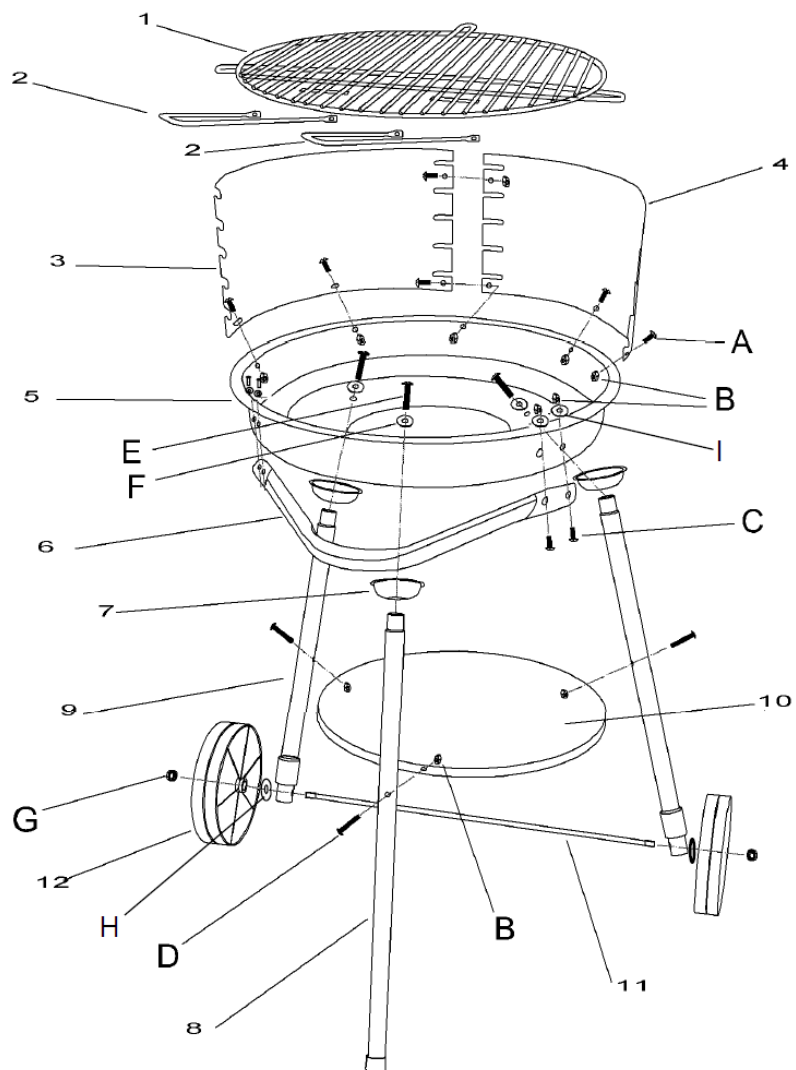
I. Wykaz części i schemat budowy urządzenia

ELEMENT		OPIS	ILOŚĆ	ELEMENT		OPIS	ILOŚĆ
				11		OŚ KÓŁ	1
1		RUSZT NA POTRAWY	1	12		KOŁO	2
2		UCHWYTY RUSZTU	2	A		ŚRUBA M5 x 8	6
3		OWIEWKA LEWA	1	B		NAKRĘTKA M5	13
4		OWIEWKA PRAWA	1	C		ŚRUBA M5 x 12	4
5		MISA	1	D		ŚRUBA M5 x 30	3
6		RACZKA MISY	1	E		ŚRUBA M6 x 20	3
7		MISECZKA NOGI	3	F		PODKŁADKA 6x22	3
8		NOGA (DŁUŻSZA)	1	G		NAKRĘTKA M8	2
9		NOGA (KRÓTSZA)	2	H		PODKŁADKA 8x17	2
10		PÓŁKA DOLNA	1	I		PODKŁADKA 6x16	4

II. Montaż

Prosimy rozpakować elementy urządzenia z opakowania i zidentyfikować poszczególne części. Dokonać montażu zgodnie z rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Po zakończeniu montażu upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Po pierwszym użyciu zaleca się powtórne sprawdzenie i ewentualne dokręcenie elementów mocujących. Kolejność montażu:


- 1) nałóż metalowe miseczki (7) na górne końcówki 3 nóg (8, 9) połącz nogi z misą paleniska (5) za pomocą śrub i podkładek



(E, F). Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie miski względem nóg: dłuższa noga powinna znajdować się pod uchwytem mocowanym do miski, po przeciwległej stronie niż mocowana do miski owiewka

- 2) umieść oś (11) w otworach znajdujących się w plastikowych nakładkach krótszych nóg (9) na każdy z końców osi nałóż podkładkę H, koło (12), a następnie przymocuj je za pomocą nakrętek (G).
- 3) przymocuj do nóg dolną półkę (10) za pomocą odpowiednich śrub i nakrętek (D,B).
- 4) przymocuj uchwyt (6) od zewnętrznej strony ścianki miski paleniska (5) za pomocą śrub, podkładek i nakrętek (po dwie śruby z każdej strony: B, C).
- 5) złóż na zakładkę dwie połowy osłony przeciwwietrznej (3, 4) i przymocuj całość od wewnętrznej strony paleniska za pomocą śrub i nakrętek (A,B).
- 6) umocuj dwa uchwyty (2) do rusztu na potrawy (1) nasuwając je na poprzeczki mocujące w ruszcie i wsuń całość poziomo w odpowiednie uchwyty w owiewce.

III. Użytkowanie

 **UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania grilla zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, skażenie potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych! Przed grillowaniem upewnić się czy ruszt oraz miska są czyste i nie wymagają oczyszczenia a urządzenie jest kompletne, stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń mechanicznych, przepalenia paleniska. Ustawić grill, zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa. Wyjąć ruszt na potrawy. Na misę grilla wyłożyć pojedynczą warstwę węgla drzewny lub brykiet drzewny w ilości określonej w instrukcji bezpieczeństwa a następnie uformować go w kształcie piramidy w taki sposób, aby paliwo nie stykało się ze ściankami grilla. Wyłożenie zbyt dużej ilości paliwa ponad ilość podana w instrukcji bezpieczeństwa może spowodować odbarwienie powłok ochronnych, przepalenie rusztu, miski, szybsze zużycie urządzenia oraz zaproszenie ognia!

Rozpalenie grilla można przyspieszyć używając specjalnych podpałek lub rozpalaczy w kształcie komina. Należy zwrócić uwagę, czy podpałka przeznaczona jest do użytku w grillu i stosować ją zgodnie z instrukcją producenta; nie stosować podpałek do rozpalonego uprzednio grilla, gdyż grozi to pożarem lub skażeniem potraw.

Rozpalić ogień od strony z której wieje wiatr, czekając cierpliwie aż płomień zgasną a węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu. Następnie rozprowadzić paliwo równomiernie po całej powierzchni miski używając odpowiedniego pogrzebacza bądź szczypiec.

Ostrożnie umieścić czysty ruszt na potrawy używając rękawicy ochronnej. Nie chwycić uchwyty rusztu nieostrożną dłońią, aby uniknąć poparzenia! Na ruszcie grillowym ułożyć potrawy. Zaleca się używanie aluminiowych tacek grillowych do przyrządzania potraw, aby uniknąć zapalenia się skapującego tłuszczu.

Przydatne wskazówki dotyczące grillowania:

- Rozpalenie grilla może trwać około 20-30 minut, dlatego warto przystąpić do rozpalenia grilla z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Wiatr oraz niska temperatura wydłużają proces grillowania.
- Czas pieczenia jest tym dłuższy, im więcej produktów zostało wyłożonych na ruszt.
- Ruszt na potrawy można umieścić na różnych wysokościach nad paleniskiem: im wyżej jest umieszczony, tym potrawy grillowane są w niższej temperaturze.
- Bezpośrednio przed ułożeniem potraw na ruszt można dodać do węgla drzewnego substancje aromatyzujące, aby potrawy nabrały wyjątkowej nuty smakowej: ziół o zdrewniałych łodygach,

(rozmaryn, tymianek, liść laurowy) albo namoczone uprzednio łupiny orzechów (włoskich, laskowych bądź migdałów), drewna wiśni itp. Nie stosować drewna iglastego, gdyż nadaje potrawom cierpki smak!

- Podczas grillowania sprawdzać okresowo stan potrawy, odwracając ją szczypcami max. 1-2 krotnie. Unikać częstego unoszenia pokrywy grilla (dotyczy grilli wyposażonych w pokrywę) aby temperatura zbyt nie opadła. Zaleca się używania termometrów do potraw aby kontrolować stopień pieczenia.
- Dla uniknięcia zapalenia się wytapiającego się tłuszczu zaleca się odcinanie zbędnych kawałków tłuszczu z mięsa przed jego grillowaniem. Jeśli na potrawie pojawią się płomienie, przesunąć ją na brzeg rusztu i zamknąć pokrywę (dotyczy grilli wyposażonych w pokrywę). Płonący tłuszcz na powierzchni węgla drzewnego można ugasić przy pomocy soli kuchennej.
- Należy zawsze myć ręce przed i po kontakcie z surowym mięsem, nie używać tych samych akcesoriów i pojemników do kontaktu z mięsem surowym i upieczonym.
- Pieczenie większych ilości mięsa będzie ułatwione po jego nacięciu. Przed przystąpieniem do spożycia należy upewnić się, że mięso jest dokładnie upieczone!
- Posmarowanie potrawy cienką warstwą oleju jadalnego bądź oliwy (przed umieszczeniem na ruszcie) umożliwi równomierne przypieczenie.

IV. Zakończenie pracy i przechowywanie

Na zakończenie grillowania nie dokładać paliwa i pozwolić pod nadzorem aby grill wygaś. Po skończonej pracy należy zawsze upewnić się, czy grill jest zimny. Do dogaszania nie używać wody lecz piasek (nie dotyczy zdarzeń awaryjnych)! Następnie usunąć popiół z miski upewniając się, że żar wygaś i nie spowoduje pożaru w miejscu składowania. Oczyszczyć i umyć ruszt. Korzystanie z ostrych narzędzi przy czyszczeniu może uszkodzić powłoki grilla. Wskazówka: czyszczenie rusztu grilla można przeprowadzić za pomocą specjalnych szczotek. Czynność tę można ułatwić, jeśli ruszt przed wyłożeniem potraw został nasmarowany olejem jadalnym. Grill przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek! Dla ochrony grilla przed zabrudzeniem zaleca się stosowania pokrowca na grill. Grill z przepaloną misą wycofać z eksploatacji!

V. Postępowanie reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży/rękojmią powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, sprzecznym z powyższą instrukcją lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.

Floraland Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska
www.floraland.pl www.mastergrillparty.pl
