

**GRILL KOCIOŁEK 36cm**  
**MG415**  
INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup produktu Master Grill&Party.



**WAŻNE!** Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości.

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. **UWAGA!** Nie używać wewnątrz pomieszczeń! Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, w namiotach, na łodziach itp!
2. Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.
3. **UWAGA!** Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części grilla. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad grillem! Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać: rusztu do pieczenia i na węgiel drzewny, popiołu, węgla i grilla kiedy są gorące! Ostrożnie otwierać pokrywę rozpalonego grilla aby nie zostać poparzonym w przypadku wydostania się ognia lub zapalenia się zebranych gazów.
4. Jako paliwa do grillowania potraw używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.
5. Nie napełniać nadmiernie miski paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepętnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 1/3 pojemności miski.
6. **UWAGA!** Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!
7. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.
8. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą (szarego) popiołu!
9. Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 1.0 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
10. **OSTRZEŻENIE!** Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności!
11. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.
12. Nie używać wody do dogaszania grilla! Rekomendowany jest piasek.
13. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy- usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!
14. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów Master Grill&Party.

# INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

## I. Schemat budowy urządzenia.

1. Rączka z tworzywa- 1szt
2. Szyber pokrywy- 1szt
3. Pokrywa- 1szt
4. Ruszt grillowy z dołączonym uchwytem- 1szt
5. Ruszt węglowy- 1szt
6. Misa- 1szt
7. Szyber popielnika- 1szt
8. Popielnik- 1szt
9. Noga- 3szt
10. Nasadka nogi- 3szt

Elementy montażowe:


- A. Śruba M4x20mm- 2szt  
B. Śruba M5x10mm- 2szt  
C. Śruba M6x20mm- 3szt

## II. Montaż


Prosimy rozpakować elementy urządzenia z opakowania i zidentyfikować poszczególne części. Dokonać montażu zgodnie z rysunkiem. Zalecamy, aby montaż był dokonany na utwardzonym, suchym podłożu dla uniknięcia zagubienia elementów. Do montażu należy użyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie załączone). Po zakończeniu montażu upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone! Po pierwszym użyciu zaleca się powtórne sprawdzenie i ewentualne dokręcenie elementów mocujących.

Kolejność montażu:

1. Na dole miski (6) zamocuj szyber popielnika (7) za pomocą śruby (B).
2. Na koniec nogi (9) nałóż nasadkę (10), drugi koniec nogi wsuń przez otwory w popielniku (8) i dokręć do dolnej części miski za pomocą śrub (C). Operację powtórz dla dwóch pozostałych nóg.
3. Przykręć rączkę (1) do górnej części pokrywy (3) za pomocą dwóch śrub (A), następnie zamocuj szyber pokrywy (2) do górnej części pokrywy (3) za pomocą śruby (B).
4. Do środka miski (6) włóż kolejno: ruszt węglowy (5) i ruszt grillowy (4), zamocuj rączkę do rusztu grillowego, następnie nasuń od góry pokrywę (3) na miskę.

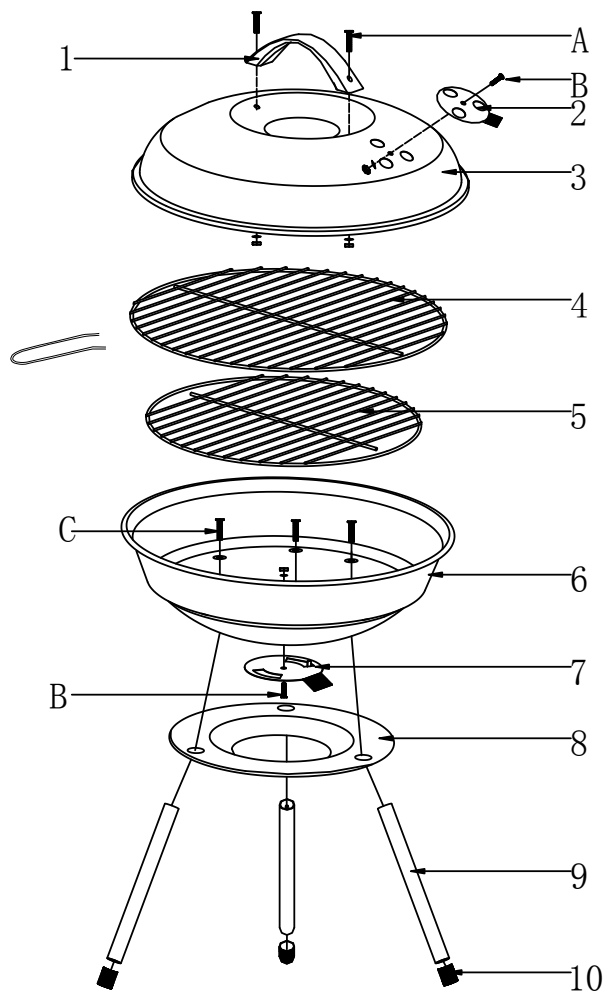

## III. Użytkowanie

 **UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania grilla zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, skażenie potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych! Przed grillowaniem upewnić się czy ruszt oraz miska są czyste i nie wymagają oczyszczenia a urządzenie jest kompletne, stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń mechanicznych, przepalenia paleniska. Ustawić grill, zgodnie z wymaganiami zawartymi w

instrukcji bezpieczeństwa. Wyjąć ruszt na potrawy. Na ruszt węglowy wyłożyć pojedynczą warstwę węgiel drzewny lub brykiet drzewny w ilości określonej w instrukcji bezpieczeństwa a następnie uformować go w kształcie piramidy w taki sposób, aby paliwo nie stykało się ze ściankami grilla. Wyłożenie zbyt dużej ilości paliwa ponad ilość podana w instrukcji bezpieczeństwa może spowodować odbarwienie powłok ochronnych, przepalenie rusztu, miski, szybsze zużycie urządzenia oraz zaproszenie ognia!

Ten model grilla wyposażony jest w szyber (na pokrywie i na popielniku), który należy całkowicie otworzyć przed rozpaleniem paliwa. Zamknięcie szybra powoduje zmniejszenie dostępu powietrza do paliwa a tym samym obniżenie temperatury grillowania.

Rozpalenie grilla można przyspieszyć używając specjalnych podpałek lub rozpalaczy w kształcie komina. Należy zwrócić uwagę, czy podpałka przeznaczona jest do użytku w grillu i stosować ją zgodnie z instrukcją producenta; nie stosować podpałek do rozpalonego uprzednio grilla, gdyż grozi to pożarem lub skażeniem potraw.

Rozpalić ogień od strony z której wieje wiatr, czekając cierpliwie aż płomień zgasną a węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu. Następnie rozprowadzić paliwo równomiernie po całej powierzchni rusztu węglowego używając odpowiedniego pogrzebacza bądź szczypiec.

Ostrożnie umieścić czysty ruszt na potrawy używając rękawicy ochronnej. Nie chwycić uchwytu rusztu nieostroną dłonią, aby uniknąć poparzenia! Na ruszcie grillowym ułożyć potrawy. Zaleca się używanie aluminiowych tacek grillowych do przyrządzania potraw, aby uniknąć zapalenia się skapującego tłuszczu.


Założyć pokrywę. Nie odkładać gorącej pokrywy na materiały łatwopalne!

#### **Przydatne wskazówki dotyczące grillowania:**

- Rozpalenie grilla może trwać około 20-30 minut, dlatego warto przystąpić do rozpalenia grilla z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Wiatr oraz niska temperatura wydłużają proces grillowania.
- Czas pieczenia jest tym dłuższy, im więcej produktów zostało wyłożonych na ruszt.
- Do grilli wyposażonych w ruszt węglowy rekomendowane jest użycie brykietu zamiast węgla drzewnego, aby paliwo nie przesypywało się na dno miski grilla.
- Bezpośrednio przed ułożeniem potraw na ruszt można dodać do węgla drzewnego substancje aromatyzujące, aby potrawy nabrały wyjątkowej nuty smakowej: ziół o zdrewniałych łodygach, (rozmaryn, tymianek, liść laurowy) albo namoczone uprzednio łupiny orzechów (włoskich, laskowych bądź migdałów), drewna wiśni itp. Nie stosować drewna iglastego, gdyż nadaje potrawom cierpki smak!
- Podczas grillowania sprawdzać okresowo stan potrawy, odwracając ją szczypcami max. 1-2 krotnie. Unikać częstego unoszenia pokrywy grilla (dotyczy grilli wyposażonych w pokrywę) aby temperatura zbyt nie opadła. Zaleca się używanie termometrów do potraw aby kontrolować stopień pieczenia.
- Dla uniknięcia zapalenia się wytapiającego się tłuszczu zaleca się odcinanie zbędnych kawałków tłuszczu z mięsa przed jego grillowaniem. Jeśli na potrawie pojawią się płomień, przesunąć ją na brzeg rusztu i zamknąć pokrywę (dotyczy grilli wyposażonych w pokrywę). Płonący tłuszcz na powierzchni węgla drzewnego można ugasić przy pomocy soli kuchennej.
- Należy zawsze myć ręce przed i po kontakcie z surowym mięsem, nie używać tych samych akcesoriów i pojemników do kontaktu z mięsem surowym i upieczonym.
- Pieczenie większych ilości mięsa będzie ułatwione po jego nacięciu. Przed przystąpieniem do spożycia należy upewnić się, że mięso jest dokładnie upieczone!
- Posmarowanie potrawy cienką warstwą oleju jadalnego bądź oliwy (przed umieszczeniem na ruszcie) umożliwi równomierne przypieczenie.
- Podnosząc pokrywę należy najpierw uchylić wolno jej jeden z boków aby nie doszło do gwałtownego zassania płomienia lub pokrycia potrawy popiołem.

#### Metody grillowania:

Grill kociotek umożliwia różne sposoby opiekania/duszenia potraw dzięki obecności pokrywy: grillowanie bezpośrednio od dołu rusztu przy zdjętej lub założonej pokrywie bądź też duszenie za pomocą cyrkulującego strumienia powietrza przy nierównomiernym rozłożeniu paliwa (metoda pośrednia).

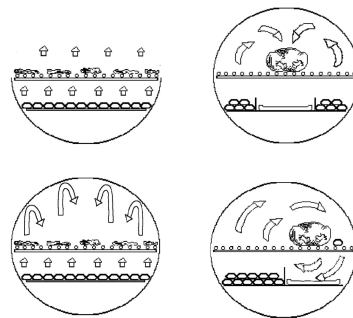

#### IV. Zakończenie pracy i przechowywanie

Na zakończenie grillowania zamknąć szybry i pozwolić aby grill wygasł. Po skończonej pracy należy zawsze upewnić się, czy grill jest zimny. Do dogaszania nie używać wody lecz piasek (nie dotyczy zdarzeń awaryjnych)! Następnie usunąć popiół z miski upewniając się, że żar wygasł i nie spowoduje pożaru w miejscu składowania. Następnie oczyścić i umyć ruszt. Korzystanie z ostrych narzędzi przy czyszczeniu może uszkodzić powłoki grilla. Wskazówka: czyszczenie rusztu grilla można przeprowadzić za pomocą specjalnych szczotek. Czynność tę można ułatwić, jeśli ruszt przed wyłożeniem potraw został nasmarowany olejem jadalnym.

Grill przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek! Dla ochrony grilla przed zabrudzeniem zaleca się stosowania pokrowca na grill.

#### V. Postępowanie reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży/rękojmią powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, sprzecznym z powyższą instrukcją lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.

---

Floraland Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Strużańska 28, Stanistawów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Polska  
[www.floraland.pl](http://www.floraland.pl) [www.mastergrillparty.pl](http://www.mastergrillparty.pl)

---